

## Instalace polepů AMS

A close-up photograph showing a person's hands applying a silver mesh protective tape to a bicycle handlebar. A heat gun is used to warm the tape, which is being smoothed onto the handlebar. The background is dark and out of focus, showing parts of a bicycle.

**INSTALACE AMS OCHRANNÝCH POLEPŮ**



1) VYBERZTE SI TYP & STYL POLEPU.

② ODMASTÍTE - RADŠI TO NEDĚLEJTE PŘI PŘIKLÁDÁNÍ POLINKA DO KRBOVEK.






3) NEŽ ZÁČNETE LEPIT – MYSLELI JSTE I NA  
SLADĚNÍ POLEPU S BLATNÍČKEM?



④ DOPORUČUJEME PEČLIVĚ ROZVRHNOUT,  
CO KAM NALEPIT.





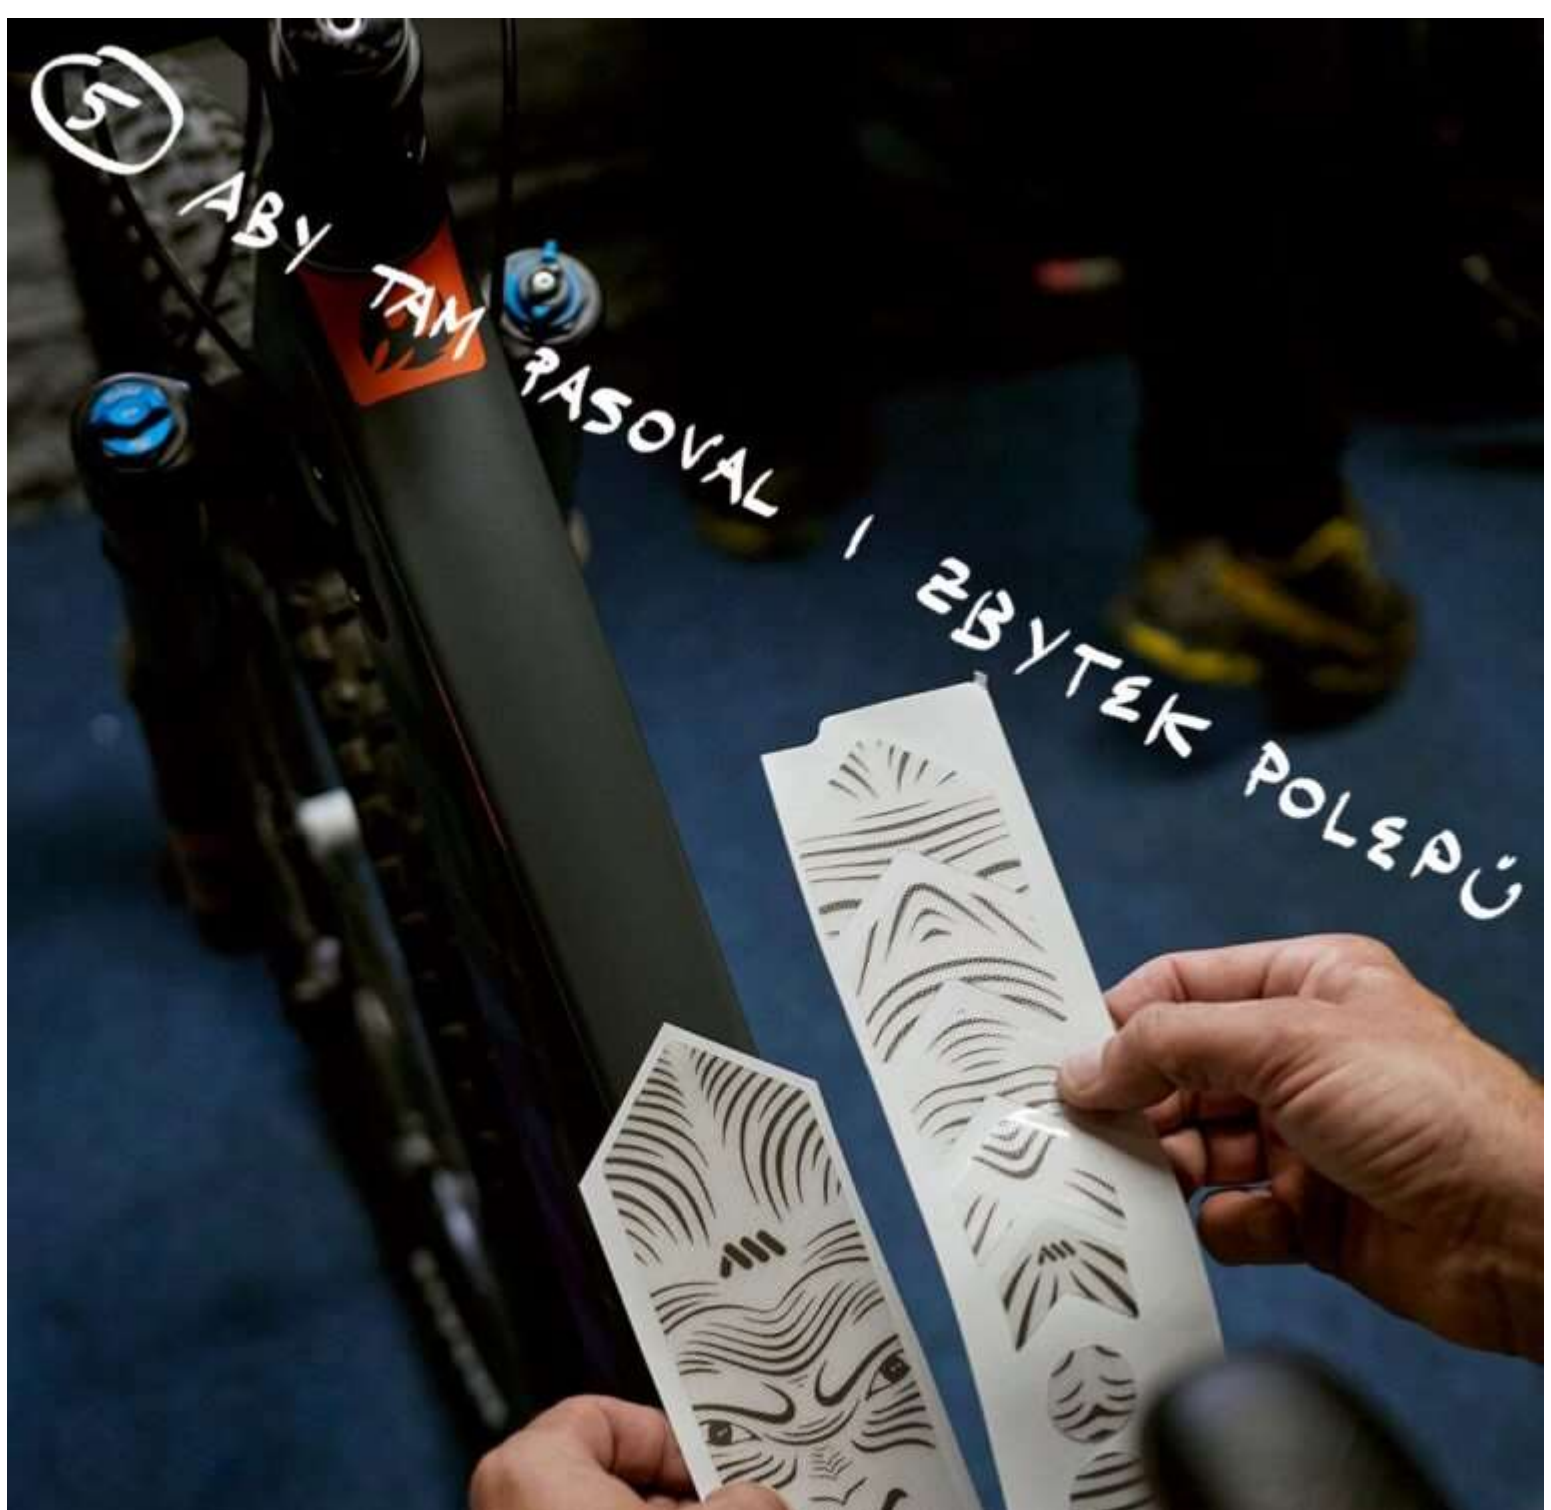

51

ABY TAM

PASOVAL / ZBYTEK POLEPU





⑥ HORKOVZDUŠNOU PISTOLÍ OPATRNĚ  
NAHŘEJTE JAK MÍSTO, KDE BUDETE LÉPIT,  
TAK POLEP SAMOTNÝ.



⑦ ZHLUBOKA SE NADECHNĚTE A ZAČNĚTE  
LEPIT.









8

PO LÉTĚM PŘICHYCENÍ POLEPU OPATRNĚ  
NAHŘEJTE A TRPĚLIVĚ ZAHLAZUJTE  
PŘES ZÁHYBY A.T.D.









⑨ STEJNÝM POSTUPEM NALEPTE I ZBYTEK  
POLEPŮ VŠUDE, KDE JE CHCETE MÍT.











EHP 1550  
Nr. 5410500  
230 V-50 Hz  
1500 W/500°C/1850 U/min









10

VOILÀ ! A JE TO ?





11

TOHLE JE VŠECHNO, CO JSTE K TOMU

POČÍTELI



12

EM... JEŠTĚ NIŽKY.